

# POSER VOS PLANS COMPACT

## → POSE STANDARD DE PLANS COMPACT


Pour un équilibre parfait entre température et hygrométrie, merci de respecter les consignes suivantes :

<b>Fixation de plans</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A réaliser à la colle PU</li> <li>- En cordons discontinus</li> <li>- Sur support dépoussiéré et dégraissé</li> </ul>
<b>Rappels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si plans posés entre mur, prévoir un jeu de dilatation de 5 mm</li> <li>- <b>PORTE-A-FAUX MAXIMUM : 200 mm</b> sur plans 10 mm</li> </ul>

## → CAS PARTICULIERS :

<b>Plans plus épais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vissés au caisson</li> <li>- Renforts utilisés de la même manière que les plans en 10 mm</li> </ul>
<b>Îlots</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ossature porteuse pour éviter le cintrage</li> </ul>
<b>Cuves</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation du kit de collage fourni : notice + 4 cales + 4 insert + vis</li> <li>- Prévoir une cartouche de silicone translucide</li> </ul>
<b>Assemblage COMPACT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation du kit fourni : notice + lamellos + cartouche colle MA 300, pistolet (fourni à la première commande) + ferrures d'assemblage</li> </ul>

— cordons silicone sur caisson creux

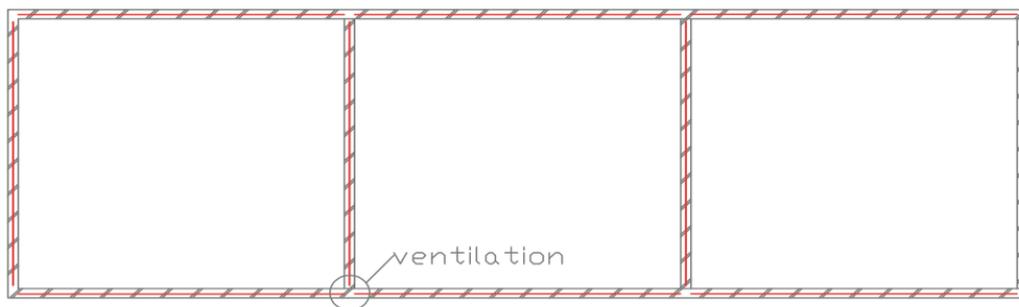

— cordons silicone sur caisson plein

