


POSER VOS PLANS COMPACT

→ POSE STANDARD DE PLANS COMPACT 10 MM SUR CAISSON

Pour un équilibre parfait entre température et hygrométrie, merci de respecter les consignes suivantes :

Fixation de plans	<ul style="list-style-type: none"> - A réaliser à la colle PU - En cordons discontinus - Sur support dépolvé et dégraisé
Mise en place de renforts	<ul style="list-style-type: none"> - Renforts à prévoir tous les 600 mm (pour éviter le cintrage du plan) - Si découpe : placer un renfort de part et d'autre de la découpe
Rappels	<ul style="list-style-type: none"> - Si plans posés entre mur, prévoir un jeu de dilatation de 5 mm - PORTE-A-FAUX MAXIMUM : 200 mm sur plans 10 mm

— cordons silicone sur caisson creux

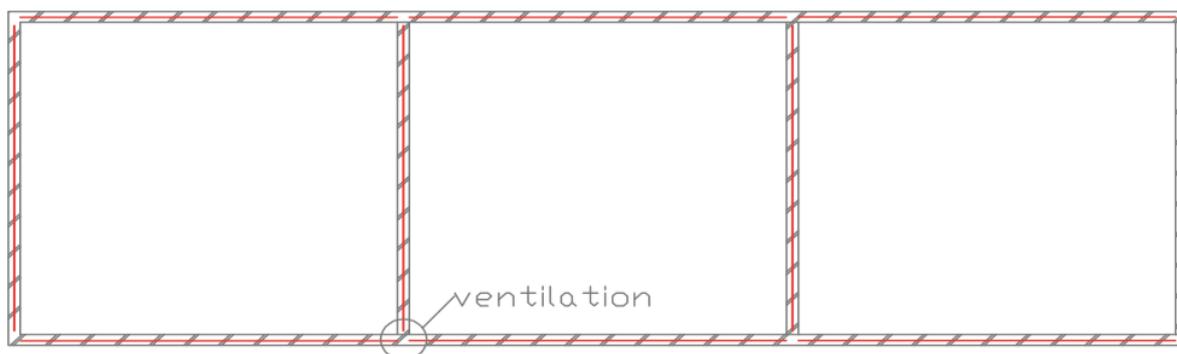

— cordons silicone sur caisson plein

